

# 簡単スタートガイド

TX-SA805



「簡単スタートガイド」では、テレビとDVDプレーヤーを接続して7.1チャンネルサラウンド再生する方法をご案内します。その他の機器の接続方法や詳しい操作方法是、取扱説明書をご覧ください。

## スピーカーの配置のしかた

本機は優れた機能を使って音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンサートホールさながらの臨場感あふれる音響効果をお楽しみいただけます。

はじめに、お使いのお部屋に合わせてスピーカーを配置してください。


左右フロントスピーカー：視聴位置の前方に配置します。視聴者の耳に向くように配置してください。左右対称が理想です。

センタースピーカー：できるだけ画面の近くで、視聴者の耳に向くように配置してください。左右フロントスピーカーとなるべく同じ高さになるようにしてください。

左右サラウンドスピーカー：視聴位置の横または斜めに配置します。左右対称で視聴者の耳より1m高い位置が理想です。

左右サラウンドバックスピーカー：視聴位置の後方に配置します。左右対称で視聴者の耳より1m高い位置が理想です。


サブウーファー：部屋の隅、または部屋の1/3の位置が効果的です。

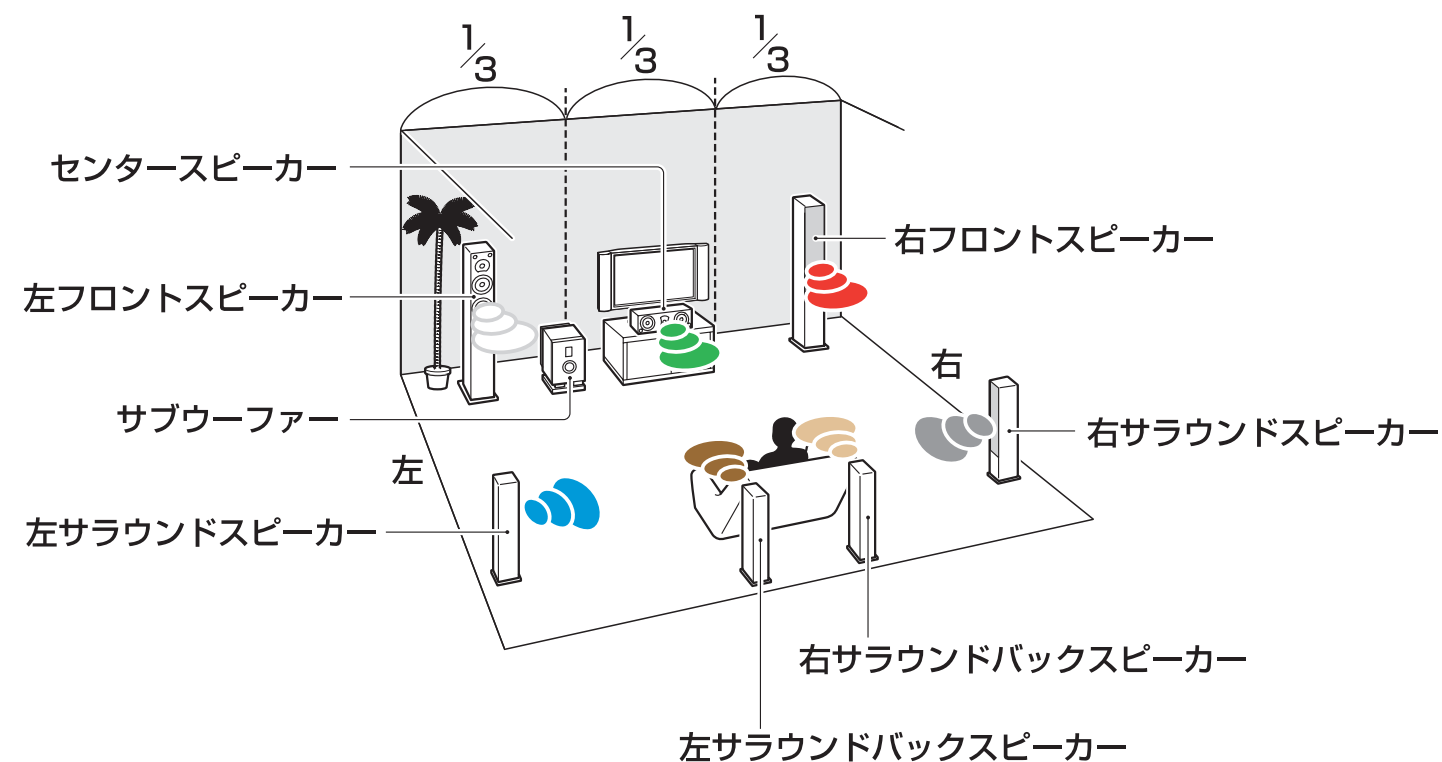

- 電源を入れたらまず、付属の測定用マイクを使って自動スピーカー設定を行ってください。  
( 取扱説明書50ページ)

## スピーカーを接続してください

下図は、本機の端子側から見たスピーカーの配置になっています。部屋の配置図とは左右逆になっていますので、ご注意ください。

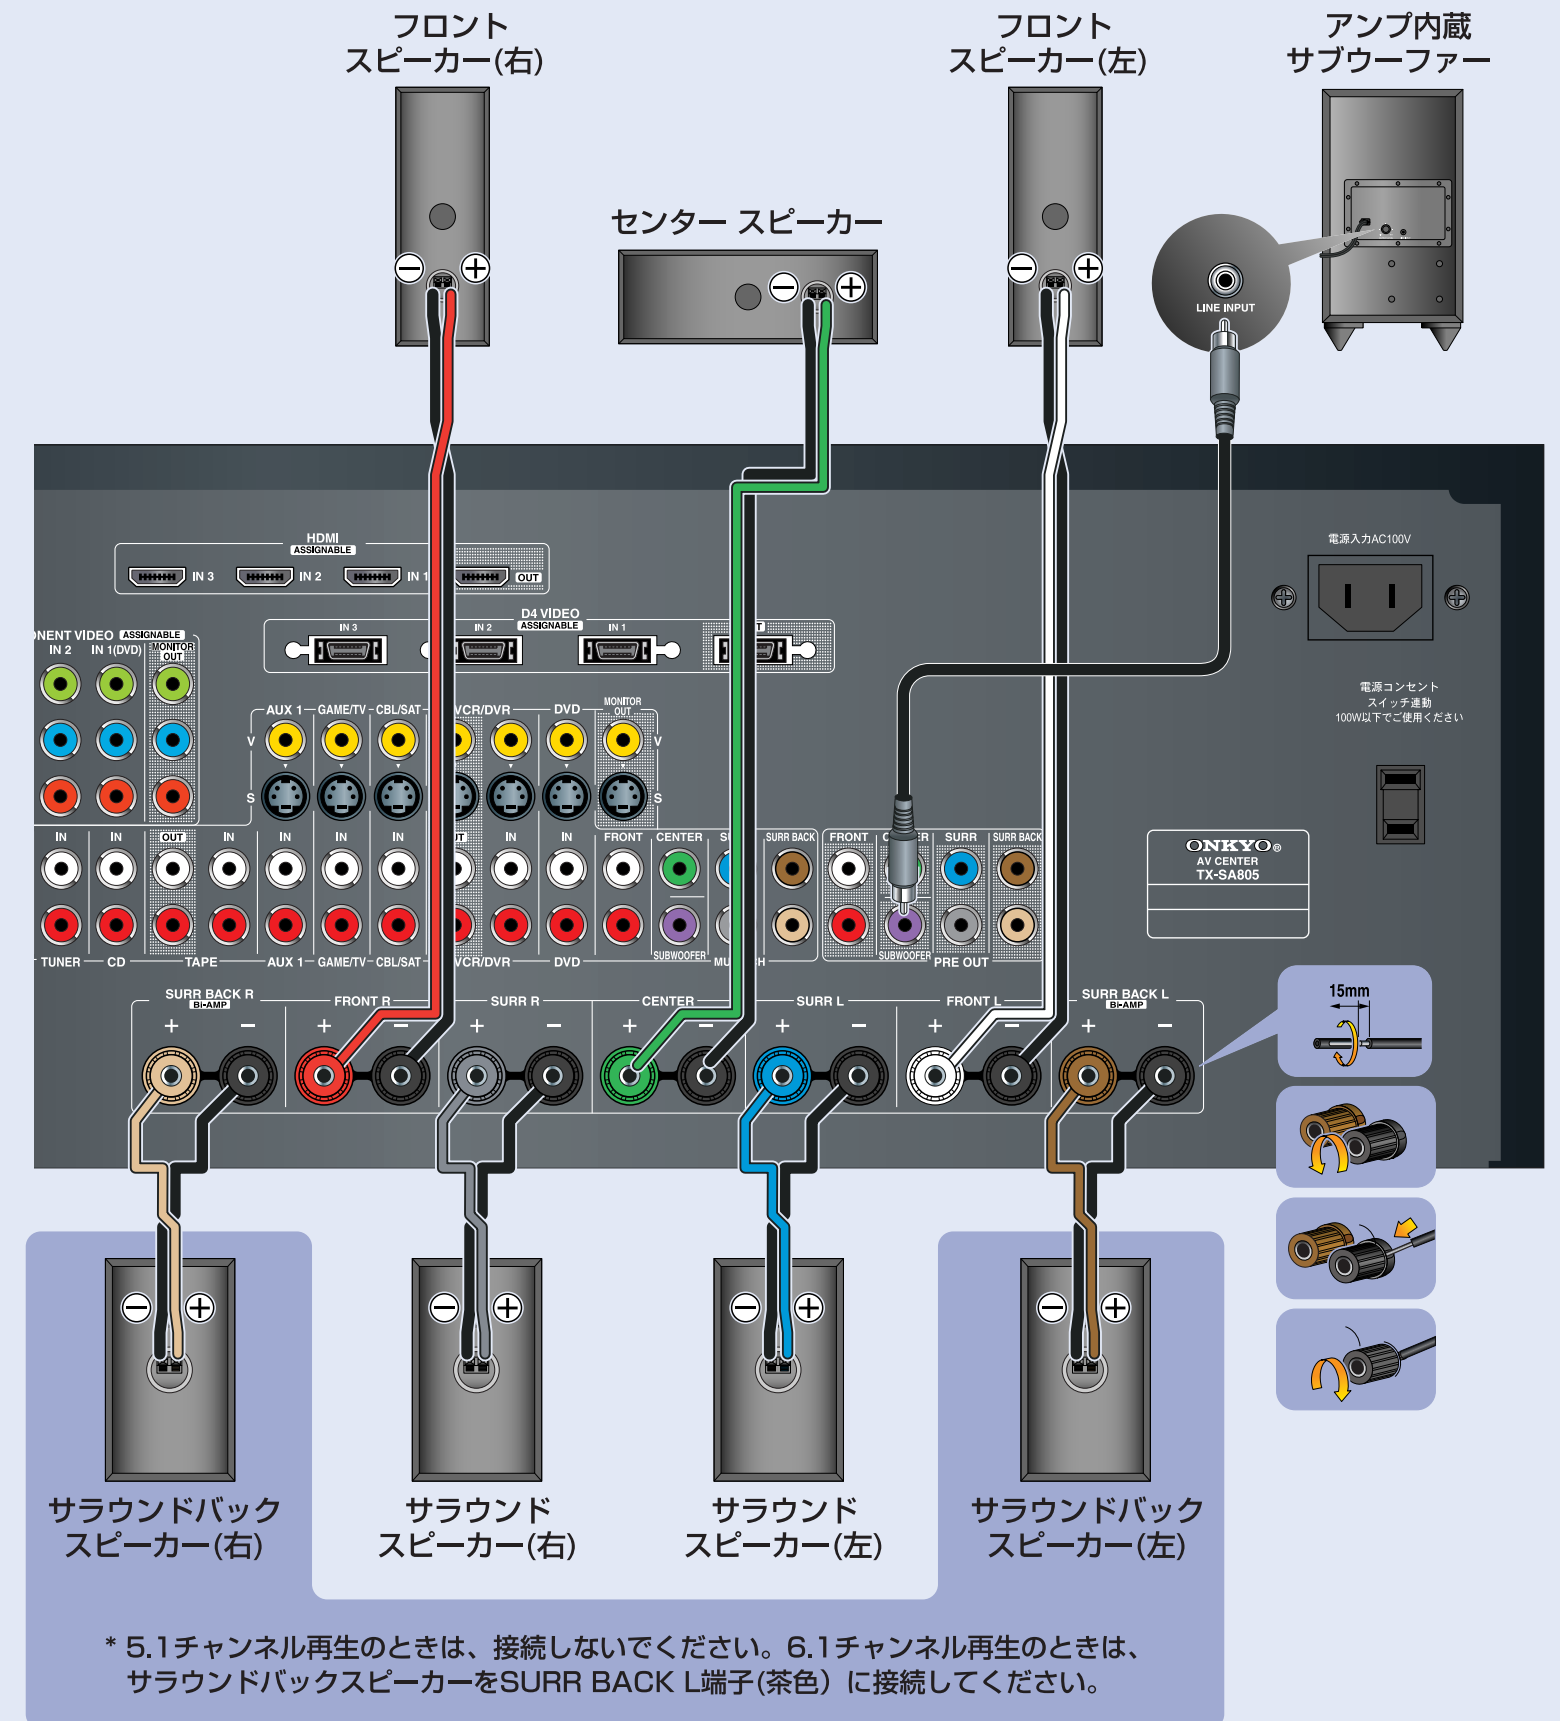

\* 5.1チャンネル再生のときは、接続しないでください。6.1チャンネル再生のときは、サラウンドバックスピーカーをSURR BACK L端子(茶色)に接続してください。


裏面をご覧になり、テレビとDVDプレーヤーを接続してください。



# テレビとDVDプレーヤーを接続する



HDMI端子のあるA/V機器間でケーブル1本でデジタルの映像／音声を伝送できるため、接続が簡単です。お使いのテレビ、DVDプレーヤーがHDMIに対応している場合は下図のように接続してください。

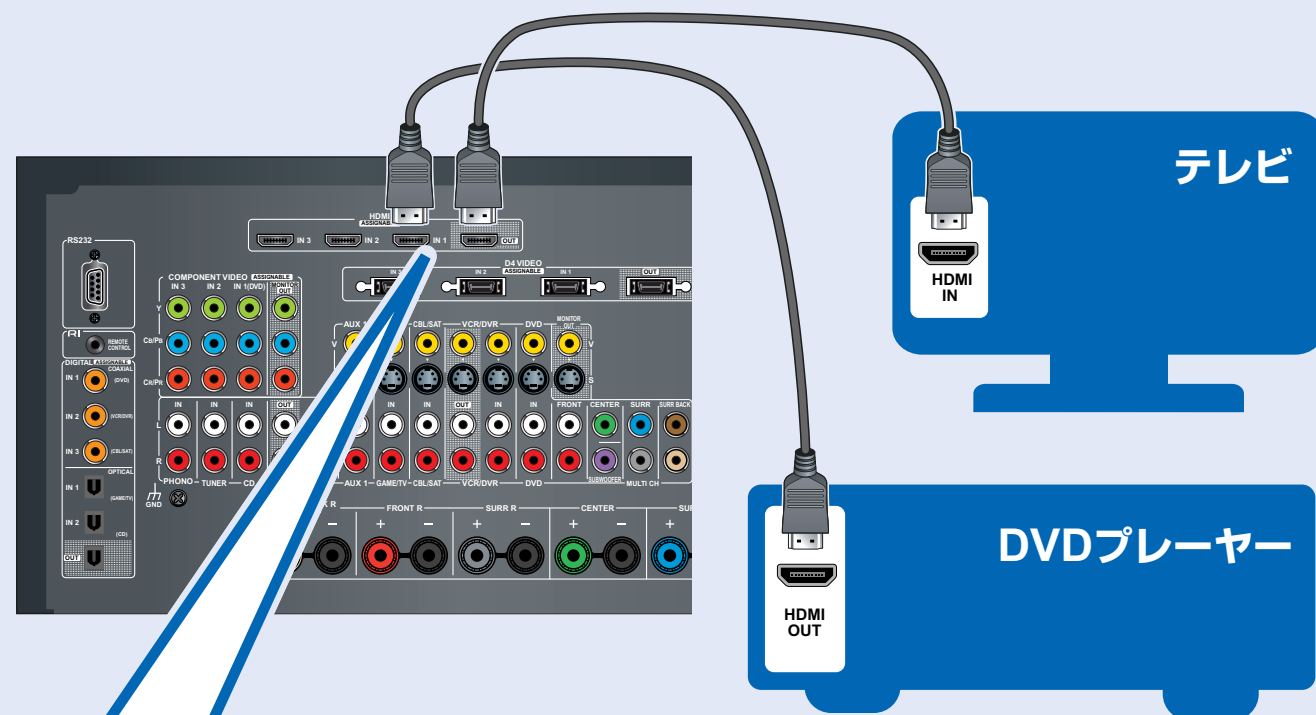

## HDMI端子と接続したときは


本機のお買い上げ時の設定ではHDMI IN端子はどの入力切替ボタンにも割り当て設定されていません。かならず「HDMI Input」画面でHDMI入力の割り当てを正しく設定してください。上図のようにDVDプレーヤーをHDMI IN 1端子に接続をしたときは、「HDMI Input」画面でDVDをIN1に設定します（➡右図）。

また前面パネルのHDMI OUTボタンを押してパネル表示の「HDMI Monitor」をYesにしてください（➡右図）。

テレビを本機のHDMI OUT端子に接続していない場合は、パネル表示の「HDMI Monitor」をNoにしてください。

1-2.HDMI Input	
DVD	IN1
VCR/DVR	---
CBL/SAT	---

本機前面パネル




HDMI Monitor  
: Yes

## 機器がHDMI 対応でないとき



お使いのテレビ、DVDプレーヤーにHDMI端子がない場合は下図のようにアナログあるいはデジタル接続してください。

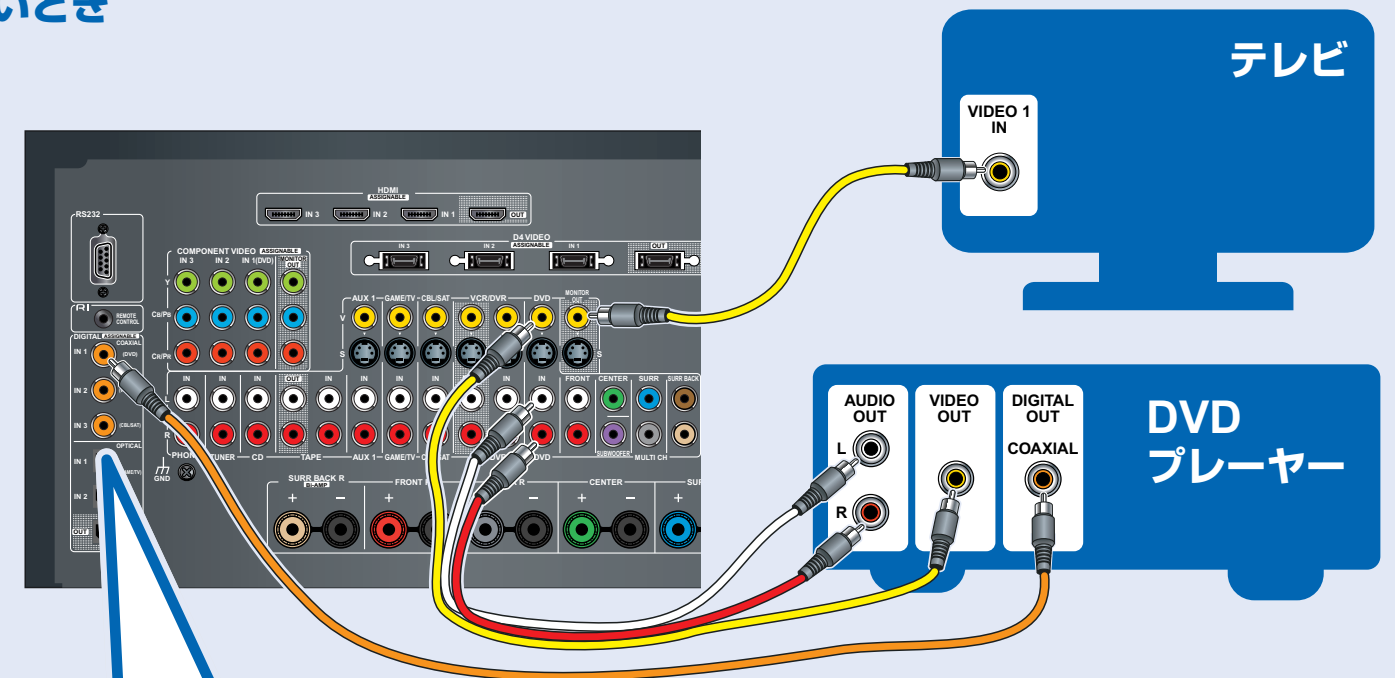

## デジタル入力端子と接続したときは

音が出ないときは、前面パネルのDIGITAL INPUTボタンをくり返し押してデジタル入力の割り当てを正しく設定してください。上図のようにDVDプレーヤーをDIGITAL IN 1 (COAXIAL) 端子に接続している場合はデジタル入力の割り当ては必要ありません。お買い上げ時の設定はDVD入力に「DIGITAL IN 1 (COAXIAL)」端子が割り当てられています。

また前面パネルのHDMI OUTボタンを押してパネル表示の「HDMI Monitor」をNoにしてください。

本機前面パネル



HDMI Monitor  
: No

## 製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：

### コールセンター

050-3161-9555 受付時間 9：30～17：30  
（土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます）

オンキヨーホームページからもご使用方法やFAQ(よくあるご質問)をお調べいただくことができます。  
<http://www.jp.onkyo.com/support>